SUPERWINCH

GARANTIE LIMITÉE

VALABLE A TRAVERS LE MONDE
GARANTIE LIMITÉE. Superwinch, Inc. (le "Vendeur") garantit à l'acheteur d'origine ("vous") que toutes les pièces et composants, sont sans vice de matériaux ou de fabrication, et ce, pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat prouvable. Tout produit Superwinch défectueux sera réparé ou remplacé sans dépenses de votre part si vous respectez ces procédures. Les garanties énoncées par les présentes sont exclusives tiennent lieu de toutes autres garanties expresses ou implicites.
PROCÉDURE DE RECOURS À LA GARANTIE LIMITEE.
Dès découverte d'un produit Superwinch défectueux, vous devrez envoyer à Superwinch, à l'usine ou à un Centre de réparation autorisé par l'usine, une notification écrite dudit défaut et vous devrez envoyer par courrier ou autre service de livraison le Superwinch défectueux, port et frais postaux payés à l'avance. Les réparations ou remplacements par le Vendeur conformément à la présente Garantie s'effectueront normalement dans les quinze (15) jours ouvrables suivant réception du Superwinch défectueux. Le Vendeur ou ses Agents autorisés peut facturer des frais raisonnables pour les pièces et la main d'oeuvre en cas de réparation non couverte par la présente Garantie limitée.
LIMITATIONS ET EXCLUSIONS EN CE QUI CONCERNE LA GARANTIE ET LES REMÈDES.
La réparation et/ou le remplacement de tout Superwinch défectueux ou de tout composant d'un tel Superwinch tel que convenu par les présentes est votre remède exclusif. Les exclusions et limitations de garanties et les limitations de REMEDES ci-dessous seront expressément applicables :
A. Garanties expresses . Le Vendeur garantit que le Superwinch est tel qu'il est décrit dans le "Mode d'emploi Superwinch" fourni avec la présente; aucune autre garantie expresse n'est donnée en ce qui concerne le Superwinch. Si un modèle ou échantillon vous a été montRé, ledit modèle ou échantillon a été utilisé à des fins d'illustration uniquement et ne sera pas considéré une garantie que le Superwinch sera conforme au modèle ou à l'échantillon.

B. Garantie implicite . LA GARANTIE IMPLICITE DE L'APTITUDE À LA VENTE ET TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE S'APPLIQUERA UNIQUEMENT POUR UNE DURÉE D'UN (1) AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT PROUVABLE. CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES; IL EST DONC POSSIBLE QUE LA LIMITATION CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS À VOTRE CAS.
C. Dommages indirects. SUJET AUX OBLIGATIONS DE LA GARANTIE LIMITÉE DU VENDEUR ÉNONCÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, LE VENDEUR NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, NI DE DOMMAGES INDIRECTS À LA PROPRIÉTÉ, NI DE PERTES DE PROFITS, NI DE PERTES D'UTILISATION POUVANT SURVENIR À CAUSE D'UN DÉFAUT, D'UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU D'UNE PANNE QUELCONQUE DU SUPERWINCH CI-JOINT. CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS NE PERMETTENT PAS D'EXCLURE OU DE LIMITER LES DOMMAGES INDIRECTS; IL EST DONC POSSIBLE QUE LA LIMITATION CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS À VOTRE CAS.
D. Condition de la garantie. Le Vendeur ne sera pas tenu de se conformer aux obligations de garantie fournies par les présentes si la cause du défaut, du mauvais fonctionnement ou de la panne du Superwinch est un dommage (ne résultant pas de composants défectueux ou qui fonctionnent mal) ou une utilisation déraisonnable par vous. Le terme Utilisation déraisonnable comprend mais ne est pas limité au manquement à la maintenance, à l'installation et à l'utilisation raisonnables et nécessaires conformément aux consignes contenues dans le Mode d'emploi Superwinch, et à l'utilisation du Superwinch pour des charges supérieures à celle figurant dans le Mode d'emploi pour le modèle en question. La responsabilité du Vendeur sous la présente garantie ou pour toute perte du produit Superwinch ou dommage à celui-ci ne dépassera pas le coût de correction des défauts du produit Superwinch ou de remplacement de celui-ci, et lors de l'expiration de la période de garantie, toute telle responsabilité prendra fin. Les agents, distributeurs et employés du Vendeur ne sont pas autorisés à modifier la présente garantie ni à donner d'autres garanties complémentaires obligatoires pour le Vendeur. Toute déclaration supplémentaire, qu'elle soit écrite ou orale, ne constituera donc pas une garantie et ne devra pas être considérée comme valable.
REMEDES LÉGAUX DE L'ACHETEUR. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez d'autres droits qui varient d'un état à l'autre aux Etats-Unis et d'un pays à l'autre. Vous avez également des droits de garantie implicite. En cas de problème avec le service ou la performance suivant la garantie limitée, il est possible que vous puissiez intenter une action en justice devant la Cour des Prudhommes ("small claims court"), devant le tribunal d'état ou devant le tribunal fédéral des Etats-Unis ou dans une autre juridiction appropriée en dehors des Etats-Unis.

QUESTIONS. Toute question en ce qui concerne le respect des garanties énoncées dans les présentes doit être envoyée, par écrit, à : Superwinch, Inc., Winch Drive, Putnam, CT 08260 U.S.A. ou à Superwinch Limited, Abbey Rise, Whitchurch Road, Tavistock, Devon PL 19 9DR, England

SUPERWINCH®

OWNER'S MANUAL

INSTALLATION • OPERATION • MAINTENANCE
SAFETY PRECAUTIONS • REPAIR PARTS

06212
ATV Wireless Winch Control

⚠ CAUTION

READ AND UNDERSTAND THIS MANUAL BEFORE INSTALLATION AND OPERATION OF YOUR SUPERWINCH PRODUCT.

Superwinch, Inc.
Winch Drive
Putnam, CT 06260
U.S.A.
Tel. (860) 928-7787
Fax (860) 963-0811

Superwinch, Ltd.
Abbey Rise, Whitchurch Road
Tavistock, Devon PL 19 9DR
England
Tel. (1822) 614101
Fax (1822) 615204

98-10984 Rev A 4/9/04

If you have any questions or problems with this product, please call

1.877.257.7888

Do not return product back to store.

SAFETY PRECAUTIONS

The responsibility for safe operation of this switch ultimately rests with you, the operator. Read and understand all safety precautions and operating instructions before installing and operating the winch. Careless switch operation can result in serious injury and/or property damage.

Throughout this manual, you will find notations with the following headings:

⚠ DANGER ***Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in serious injury or death.***

⚠ WARNING ***Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.***

⚠ CAUTION ***Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury. This notation is also used to alert against unsafe practices.***

Note: Indicates additional information in the installation and operation procedures of your winch.

KIT INCLUDES

Key chain wireless transmitters	2
Power distribution module	1
Antenna	1
2 pin green power connector with fuse holder with red and black wires	1
2 pin white solenoid connector with blue and yellow wires	1
Hardware kit	1
4 pin green ignition lead with yellow wire	1

INSTALLATION INSTRUCTIONS

⚠ DANGER ***Do not attempt to install wiring when the battery is connected. Automotive batteries contain flammable and explosive gases. Wear eye protection during installation and remove all metal jewelry. Do not lean over battery while making connections.***

Check to ensure that the vehicle ground and positive leads from the battery are disconnected before performing any electrical work.

Step 1
Disconnect the battery before beginning installation.

Step 2
Locate a place to mount the Power Distribution Module by either using the cable ties or screws provided.

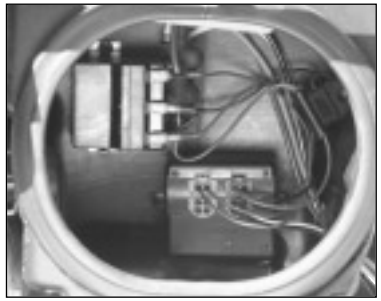

Figure 1

Note: The Power Distribution Module should be located within 4 feet of the solenoid (the enclosed wires are 4 feet long; Figure 1).

⚠ CAUTION ***Be sure to keep components away from moving parts, sharp objects, or hot areas of the machine.***

⚠ CAUTION ***When using self-tapping screws, ensure that there are no components, wires, or parts that can be damaged by the screws.***

Step 3
Locate a place to mount the antenna, i.e: to rack or frame (Figure 2).

Step 4
Run wire from antenna to power distribution module.

Figure 2

Step 5
Find the white 2 pin connector with the yellow and blue wires attatched.

a. Attach the wires to the solenoid using the piggy-back connectors on the end of the wires.
b. Attach the blue wire to the blue marked location on the solenoid.
c. Attach the yellow wire to the yellow-marked location on the solenoid.
d. Attach the blue and yellow wires from the handlebar switch to the piggy-back connector matching the colors accordingly.

Step 6
Find the green 2 pin connector with the red and black wires.

a. Connect the red wire to the positive terminal on the battery.
b. Connect the black wire to the negative terminal on the battery.

Step 7
Find the green 4 pin connector with the yellow and red stripe wire.

a. Locate a wire on your ATV that turns ON and OFF with the ignition.
b. Using the attached "T tap," plug the yellow with red stripe wire into the ignition lead.

Note: If you have trouble locating an ignition source, consult your dealer or ATV owner's manual.

⚠ WARNING ***Ensure that the wiring harness does not interfere or come in contact with any hot or moving engine, suspension, steering, braking or exhaust parts.***

⚠ CAUTION ***Do not force the plug into the socket. If it does not plug into the socket easily, rotate the plug, matching the tab in the socket to the keyway in the plug.***

Step 8
Secure all loose wires with cable ties.

06212 Wire Diagram

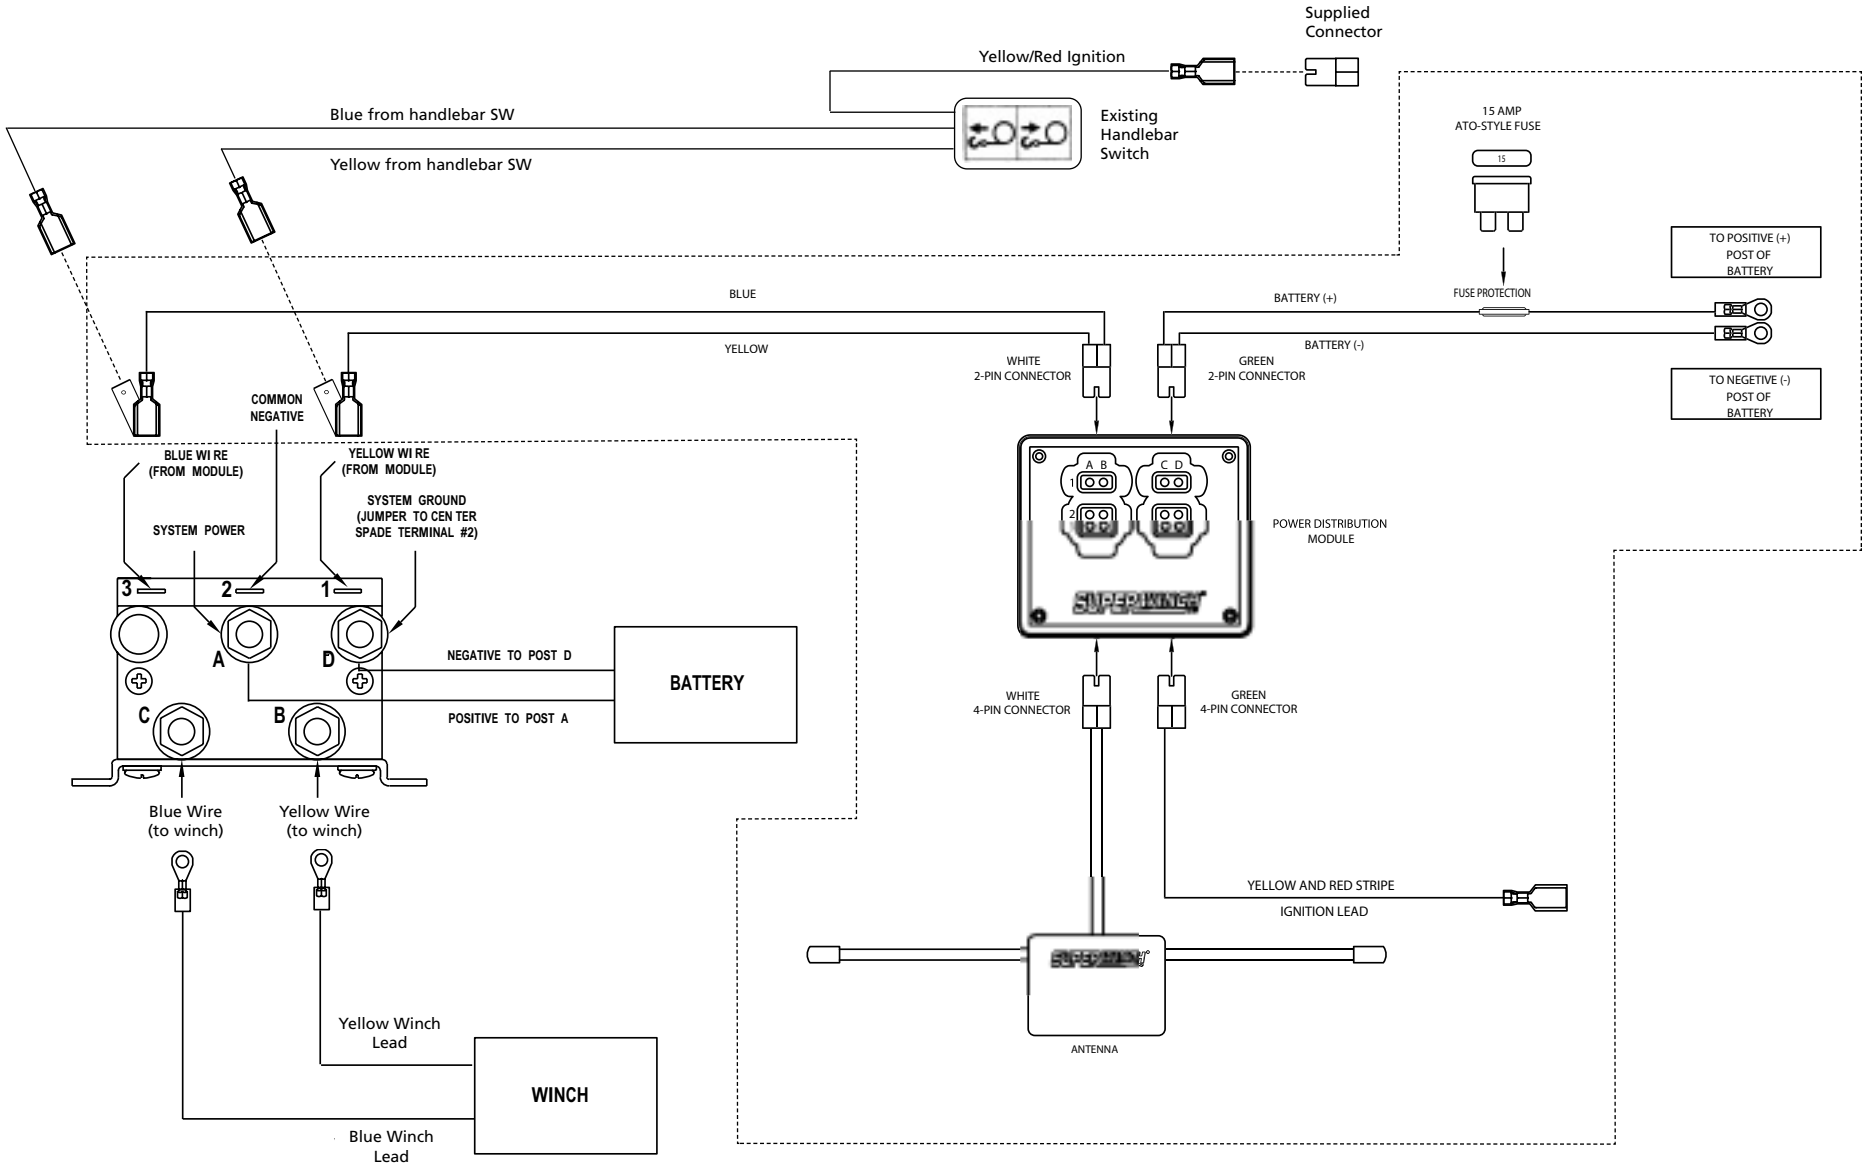

OPERATION TEST

⚠ WARNING ***Before testing winch operation, be sure to reel off approximately two feet of wire rope***

1. Turn ignition “ON.”

2. Put winch in “Free Spool” (if applicable). Pull out two (2) feet of rope.

3. Locate wire rope OUT button.

4. Test cable-OUT button.

5. Test cable-IN button.

6. Turn ignition OFF, make sure switch does not function in the OFF position.

REPLACEMENT PARTS LIST

Description	Part Number	Qty.
Power Distribution Module	98-17294	1
Antenna	98-17292	1
Key Chain Remote	98-17295	1

NOTES